ケータイホームシステム初回設定ガイド（携帯電話編）

本書では、ケータイホームシステムをはじめて使う際に必要な設定をご案内しております。より詳しい設定方法は、ケータイホームシステム取扱説明書をご確認ください。

はじめに

■ 本システムをお使いになる前に、以下の物品・資料が揃っているか確認してください。

- **ブロードバンドルータ**
  本システムに対応したブロードバンドルータ（UPnP機能搭載）。詳細は、取扱説明書をご確認ください。⇒参照先：取扱説明書25ページ

※本システムに対応したブロードバンドルータでない場合は、利用できない場合があります。

※別途、ブロードバンド回線契約、インターネットサービスプロバイダ（ISP）様と利用契約が必要となります。

※ハブが設置されていない場合、ブロードバンドルータと宅内制御装置を直接LANケーブルで接続します。ハブが設置されている場合は、ハブに宅内制御装置とブロードバンドルータをLANケーブルで接続します。

- **インターホンとの接続**
  （インターホンと接続する場合のみ必要です）
  インターホンとハブをLANケーブルで接続します。なお、屋外転送を行う場合のみ、宅内制御装置に電話回線を接続します。
  ⇒参照先：取扱説明書25ページ
- **電気錠との接続**
  （電気錠と接続する場合のみ必要です）
  LAN接続型電気錠とハブをLANケーブルで接続します。（HA接続型の電気錠の場合、すでに家電制御アダプタに接続されているので、LANケーブルで接続する必要はありません）
  ⇒参照先：取扱説明書26ページ

①宅内制御装置とブロードバンルータを接続する

■ ブロードバンドルータやADSLモデムなどのインターネット回線に接続されている装置と、宅内制御装置を接続します。

- ブロードバンドルータは、UPnP機能を有効にします。また、IPアドレスを自動取得する場合、DHCPサーバ機能を有効にします。

⇒参照先：取扱説明書28ページ

②宅内制御装置の電源を入れる

■ 装置背面にある電源スイッチをオン（｜）にします。

- 電源スイッチをオンにする場合、宅内制御装置は認証情報設定を行うため、自動的に再起動します。
- 電源を入れてから、10分程度時間をおいた後、DDNS LEDが点灯している事を確認して次項の設定を行います。

⇒参照先：取扱説明書36ページ

③宅内制御装置にアクセスする

■ http://dkhs.jpにアクセスし、認証画面に宅内制御装置のMACアドレスを入力します。

⇒参照先：取扱説明書37ページ

- 宅内制御装置の底面に貼られている、MACアドレスを確認し、半角英数字で入力します。
- 本初回設定を携帯電話（ドコモの場合、iモード対応機種）以外のスマートフォンで行う場合、別紙「ケータイホームシステム初回設定ガイド（スマートフォン編）」を参照してください。

■ MACアドレス入力後、宅内制御装置の背面にあるREGISTボタンを押します。

- REGISTボタンを押した後、INFO LEDが緑色に点滅することを確認します。

■ 「認証」画面で「URL取得」ボタンを押します。

- 「URL取得」ボタンはREGISTボタンを押してから5分以内に押す必要があります。5分以内に押せなかった場合は、もう一度REGISTボタンを押してから「URL取得」ボタンを押します。

■ 「URL通知」画面に表示されている携帯電話URL（アクセス用URL）を押します。

■ 「初回ログイン」画面で、「初回パスワード設定」を押します。

■ 「初回パスワード設定」画面で、「管理者パスワード」、「携帯電話ログインパスワード」を入力し、「設定」ボタンを押します。

- 「初回パスワード設定」画面で設定した「携帯ログインパスワード」は、携帯電話からのログイン時に利用します。
- 「携帯電話ログインパスワード」は、各利用者共通で利用します。

©2012 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

ケータイホームシステム初回設定ガイド（携帯電話編）

④宅内制御装置にアクセスする

■「ログイン」画面をブックマークします。

- 今後、ケータイホームシステムにアクセスする場合、ブックマークした「ログイン」画面からアクセスします。

■「ログイン」画面の「パスワード」欄に「初回パスワード設定」画面で設定した、携帯電話ログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

⑤管理者の携帯電話を登録する

※管理者が利用する携帯電話を宅内制御装置に登録します。

■「TOP」画面で「管理者設定」を押します。

■「管理者認証」画面で管 理者パスワード入力し、ログインボタンを押します。

■「利用者登録」画面で「追加登録」を押します。

■「利用者情報登録」画面で管理者の利用者情報を入力します。

- 携帯電話で利用する場合、「スマートフォン利用者」「パソコン専用利用者」にチェックは不要です。
- 管理者以外の利用者を追加登録する場合、別紙「ケータイホームシステム利用者登録ガイド」を参照してください。

■「利用者登録」画面で「TOPへ戻る」を押します。

■「ログアウト」を押して、一旦ログアウトします。

⑥管理者の携帯電話でログインする

■ ブックマークしたURLから「ログイン」画面へアクセスします。

■「ログイン」画面で「携帯ログインパスワード」を入力します。

■ 宅内御装置の背面にあるREGISTボタンを押します。

■「ログイン」画面で「ログイン」ボタンを押します。

- 「ログイン」ボタンはREGISTボタンを押してから5分以内に押す必要がります。5分以内に押せなかった場合は、もう一度REGISTボタンを押してから「ログイン」ボタンを押します。

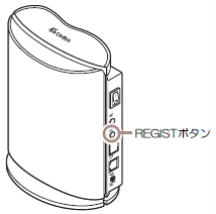

■ 登録した利用者が表示されている事を確認し、「選択」ボタンを押します。

■「利用条件」画面で「利用条件を読む」を押し、利用条件を確認し、「はい」を押します。

⑦メール送信サーバを設定する

※利用者へ登録完了通知メール送信や、各種メール通知機能を利用する場合、電子メールアカウントの設定が必要となります。

■「TOP」画面から「管理者設定」を押します。

■「管理者認証」画面で管理者パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。

■「管理者設定」画面から「メール送信サーバ設定」を押します。

■「メール送信サーバ設定」画面で、メール送信サーバ情報を設定します。

- ISPから提供されるメール設定情報を参照し設定を行います。
- メール送信サーバの設定を行わないと、利用者を登録した際に、利用者に通知メールが送信されません。また、各種通知メールも送信されません。

©2012 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.

ケータイホームシステム初回設定ガイド（携帯電話編）

⑧管理者情報を登録する

■「管理者設定」画面から「パスワード設定」を押します。

■「パスワード設定」画面から「管理者情報設定」を押します。

■「管理者情報設定」画面で管理者のメールアドレスを入力し、「登録」ボタンを押します。

・管理者向けのメール通知は、ここで登録されたメールアドレスに送信されます。

■「完了」画面に「管理者情報の登録が完了しました。」が表示されたら設定は完了となります。

困ったときは

■「URL取得」ボタンを押しても「URL通知」画面が表示されない。
■「URL取得」ボタンを押しても「取得できませんでした」と表示された。

・入力したMACアドレスが正しいか、確認してください。
・ INFO LEDが点滅しているか、確認してください。点滅していない場合は、再度、 REGISTボタンを押してください。

■ ログインパスワードを入力したのにアクセスできない。

・登録したパスワードを正しく入力したか、確認してください
・ケータイホームシステムへの初回ログイン時に入力するパスワードは、携帯電話ログインパスワードとなります。
・管理者として「管理者設定」画面から各種設定を行う際は、管理者パスワードが必要となります。

■ ログインパスワードの入力を複数回間違えてしまった。

・パスワードの入力を5回連続して間違えると、URLがロックされてログインができなくなりますのでご注意ください。
・携帯電話のURLがロックされた場合は、「ログインURL」のロック解除を行ってください。
※URLがロックされた場合は、「URLを管理する(取扱説明書155ページ)」を参照してください。

■ インターホン転送先電話番号とは何ですか？

・携帯電話連携テレビドアホンを接続してインターホン呼出を転送する場合に登録する電話番号になります。利用しない場合、登録は不要です。

■ 登録した利用者が選択画面に表示されない。

・利用者登録が完了していない可能性があります。再度、利用者登録を行ってください。
※利用者登録する場合は、別紙「ケータイホームシステム利用者登録ガイド」を参照してください。

■ 他の携帯電話利用者で登録してしまった。

・他の利用者情報で更新されてしまうので、登録されていた元の利用者は利用できなくなります。
・再度、正しい利用者情報を設定し、携帯電話登録を行ってください。

■ 通知メールが届かない。

・宅内制御装置のメール送信サーバの設定が正しいか、確認してください。
・携帯電話のメール受信設定で送信元ドメインからのメールが受信拒否されていないか、確認してください。
※各種メール通知機能の設定は、「メール通知機能設定（取扱説明書54ページ）」「各種メール設定（取扱説明書93ページ）」を参照してください。

その他ご利用に関するお問い合せは、下記、ケータイホームシステムセンターへご連絡ください。

お問い合せ先

ケータイホームシステムセンター
電　　話　：　0120-003-922
受付時間　：　午前10時～午後5時（12月29日～1月3日を除く）

©2012 NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.